


TENTO NÁVOD JE URČEN PRO FASÁDNÍ DVÍŘKA

Fasádní dvířka Vám nenaruší estetický vzhled vaší fasády. Jsou vyrobeny tak, abyste mohli docílit stejného odstínu barvy a struktury jako Vaše fasáda.

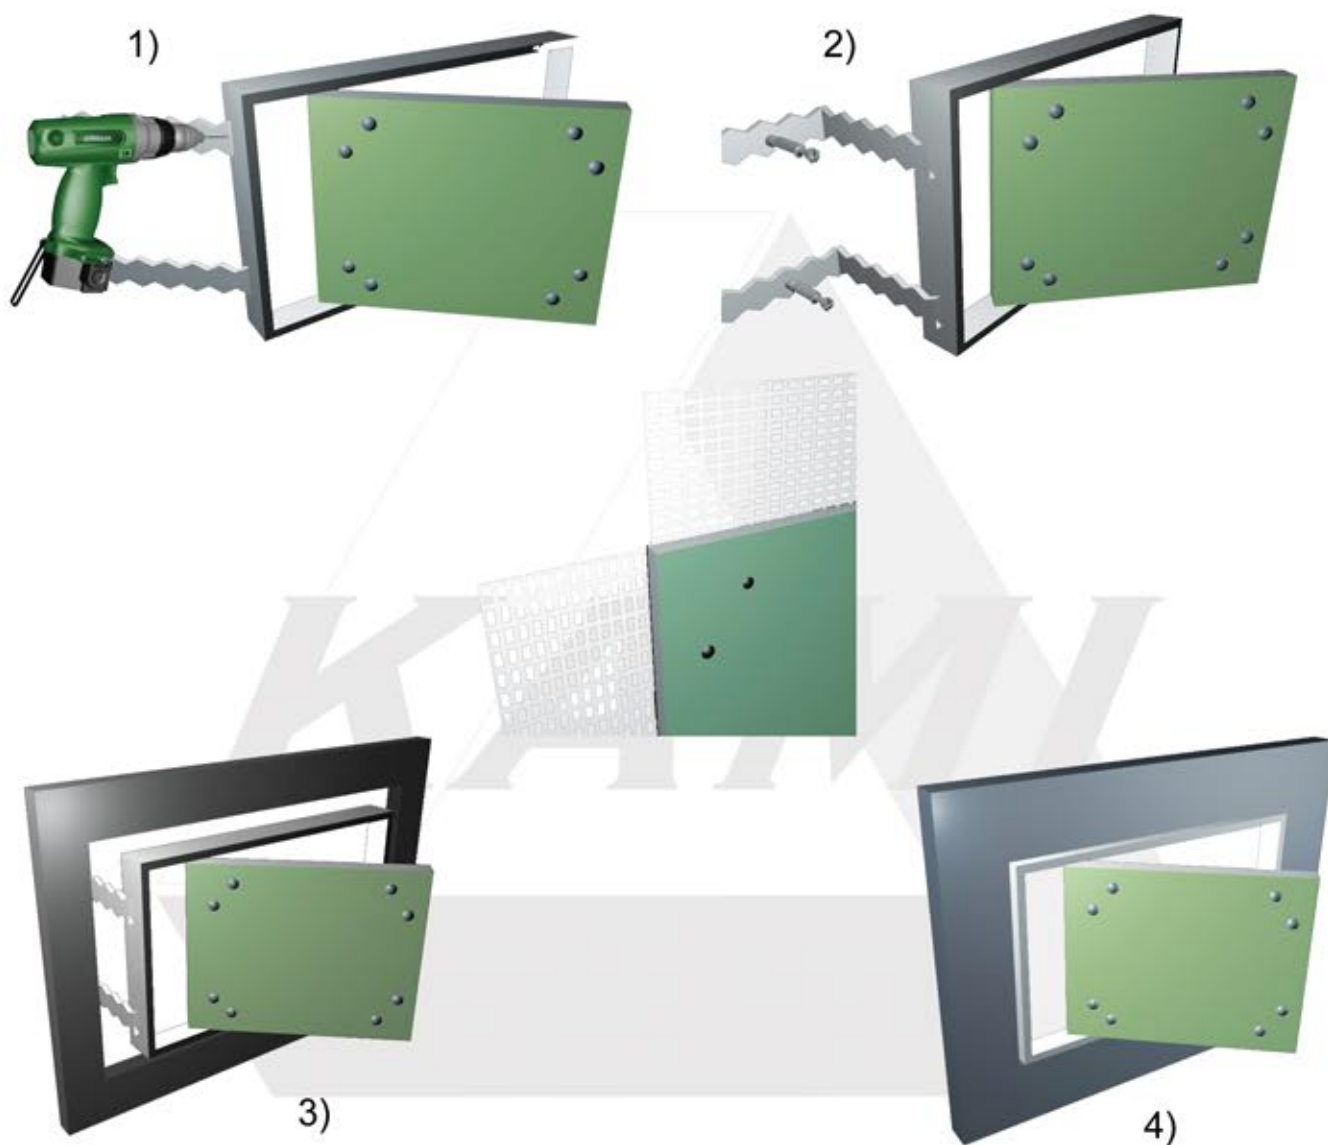

OSAZENÍ DVÍŘEK DO POLYSTYRENU:

- 1) Na rám přišroubujte dle uvážení dodané závěsy samosvornými šrouby (přišroubovat MIMO rám vnitřního křídla)
- 2) Závěs je možné ohnout dle potřeby a přikotvit ke stěně natloukacími hmoždinkami
- 3) Vyrovnajte dvířka do roviny s fasádou
- 4) Závěsy a spodní rám dvířek je nutné z hlediska stability podmazat fasádním tmelem
- 5) Po zatvrdnutí tmelu rám dvířek můžete dopěnit PUR pěnou

OSAZENÍ DVÍŘEK DO ZDIVA:

- 1) Venkovní rám dvířek můžete rovnou kotvit do zdiva a spáru mezi venkovním rámem dvířek a zdivem vyplnit maltou, tmelem, nebo PUR pěnou