


TENTO NÁVOD JE PRO DVÍŘKA URČENÁ POD KERAMICKÉ OBKLADY

Dvířka určená pod keramické podklady Vám neruší estetický pohled na stěny. Je nutné si uvědomit, že křídlo dvířek je vyrobeno dle velikosti Vaší obkladačky nebo jejich násobků. Spárou mezi vnitřním a vnějším rámem dvířek po obložení bude procházet spára mezi obklady. Není nutné keramické obklady jakkoliv zkracovat nebo upravovat.

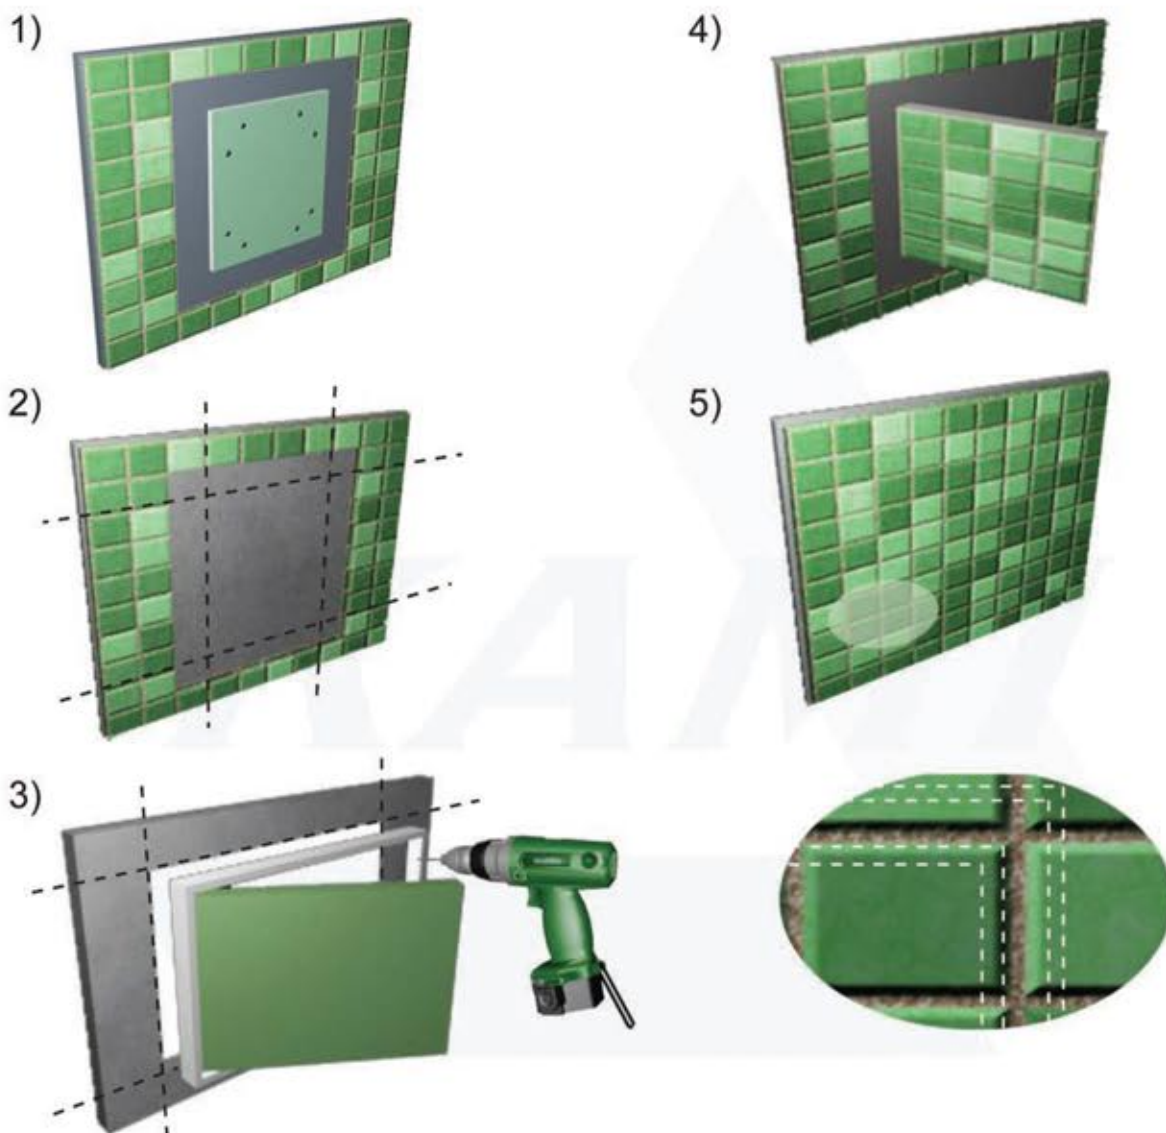

- 1) Rozvrhněte spárořez a obložte všechny obkladačky mimo těch, které se dotýkají vlastních dvířek
- 2) Pomocí vodováhy dokreslete spáry tak, abyste „viděli“ budoucí umístění dvířek
- 3) Namontujte dvířka do spárořezu. Dvířka Vám po usazení budou tvořit kompaktní plochu se stávající stěnou.
- 4) Obložte zbývající obklady
- 5) Detail usazení dvířek

tip: pro spáry mezi obklady kolem 1 mm je nutné ubrousit hranu obkladu u pantu. (viz. obrázek)

